


REV24.. - programozható szobatermosztát 7-napos programozási lehetőséggel. Minden gyári beállítás alkalmas az optimális komfort biztosítására. A igényeknek megfelelő működés könnyedén beállítható a felhasználó barát szöveges kijelző és program választó tolókapcsoló segítségével.

Tudnivalók a szobatermosztát elhelyezésével kapcsolatban:

- Győződjön meg arról, hogy semmi más befolyásoló tényező nem zavarja a hőmérséklet érzékelő megfelelő működését (nincs direkt sugárzásnak kitéve, vagy más fűtő vagy hűtő hatású zavaró tényező).

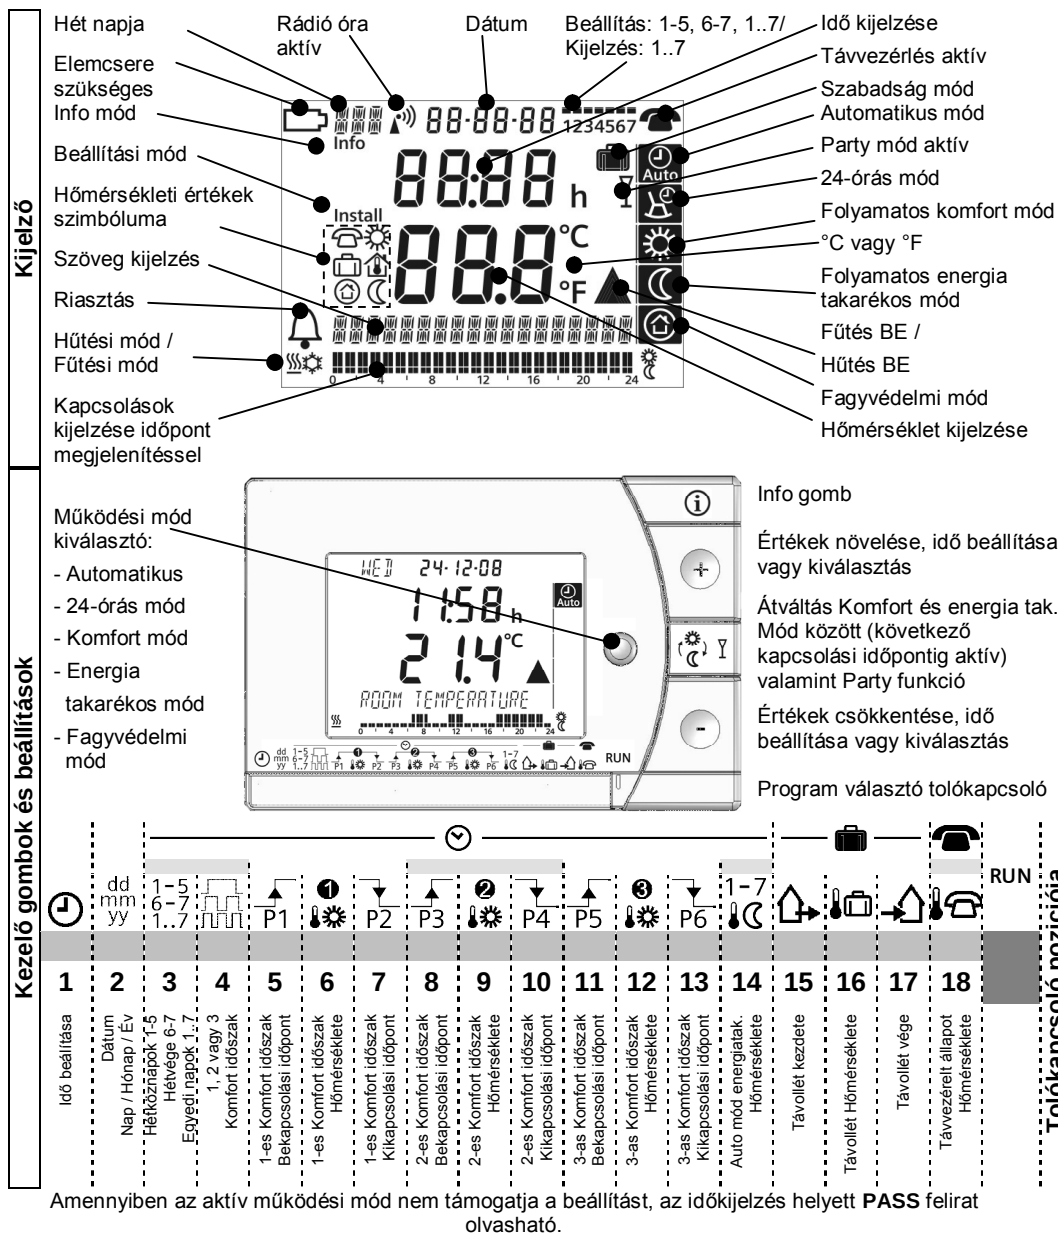

Speciális szimbólumok a kijelzőn

A szabályozó az alábbi speciális szimbólumokat tudja megjeleníteni:

A szimbólum jelent meg a kijelzőn?

A riasztás szimbóluma hibát jelez!

Le kell nyomni az info gombot és ellenőrizni a hiba üzenetet (pl. rádió óra jele, rádiós csatlakozás a vevőhöz, stb.). Amennyiben szükséges forduljon szakemberhez.

A szimbólum jelent meg a kijelzőn ?

A szimbólum azt jelzi, hogy a következő 3 hónapon belül ki kell cserélni az elemeket.

Be kell helyezni 2db új alkáli elemet (AA, 1.5 V típusú) az alábbiak szerint:

Le kell venni a szabályozót az alapláról, ki kell nyitni a hátulján található elemtartó fedelet, ki kell venni a régi elemeket, be kell tenni az új elemeket, majd visszahelyezni a szabályozót az alaplapjára.

Figyelem: Az idő és a dátum rögzítésre kerül, de **maximum 1 percre!**
(Minden más beállítás rögzített, és változatlan marad az elemcserét követően!)

Az elhasznált elemeket az előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A szimbólum jelent meg a kijelzőn?

A rádió óra szimbólum csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha aktiválva van, hogy az időjelet Frankfurt-ból (Németország) fogja be. A folyamatosan látható szimbólum azt jelzi, hogy a szabályozó idő és dátum adatai szinkronizálva vannak a Frankfurter rádió órával (DCF77).

A szimbólum akkor villog, ha több mint 1 hete nem kapott jelet az órától.

A vagy szimbólum látszik a kijelzőn?

A szabályozó "fűtési módban"  vagy "hűtési módban"  van.

A szabályozó üzembe helyezése és a gyors indítás

A szabályozó tartalmaz gyári komfort időprogram beállításokat és hőmérsékleti értékeket.

A következőket kell elvégezni a szabályozó üzembe helyezéséhez:

	Ki kell venni a szabályozót az alaplapból és el kell távolítani a szigetelő csíkot az elemek közül: A szabályozó automatikusan bekapcsolódik. Ezt követően a szabályozót vissza kell tenni az alaplapjába.
	A bekapcsolást követően rövid ideig egy üdvözlő szöveg látszik. Egy gomb lenyomásával az üzenet megszakítható. A nyelv kiválasztása az "ENGLISH"-el kezdődik (gyári beállítás). A  vagy  gombokkal ki kell választani a magyar nyelvet. A beállítás rögzítéséhez le kell nyomni a  gombot vagy átváltani a tolókapcsolót.
	Az 1-es tolókapcsoló pozíciónál (idő): Le kell nyomni a  vagy  gombokat az idő beállításához. Tudnivaló: Nem kell időt beállítani, ha DCF77 vevőegység van felszerelve az idő-jel vételéhez Frankfurt-ból (Németország).
dd mm yy	A 2-es pozíciónál (dátum: nap/hónap/év): Le kell nyomni a  vagy  gombokat a dátum beállításához. Tudnivaló: Nem kell időt beállítani, ha DCF77 vevőegység van felszerelve az idő-jel vételéhez Frankfurt-ból (Németország).
RUN	Állítsa a tolókapcsolót a jobboldali végállásba RUN (csak zárt burkolatnál).
	Állítsa be a működési módot a működési mód kiválasztó gombbal. Gyári beállítás az automatikus mód .

A kezelési leírást célszerű az alaplapban tárolni.

Háttérvilágítás bekapcsolása, hibaüzenetek olvasása és további fontos információk

 Az info gomb egyszeri lenyomása aktiválja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás egy rövid idő után automatikusan kikapcsol.

Az info gomb további lenyomásával aktiválható az információs kijelző, az **Info** felirat világít. Az eszköz először megjeleníti az aktív hibaüzeneteket, majd más fontos információkat (pl. kapcsolási program ...).

A hőmérsékleti érték átmeneti megváltoztatása az időprogramon belül, és rövid idejű távollét?

	Az időprogramon belül ezzel a gombbal lehetőség van átváltani a komfort hőfokról energiatakarékosra és vissza.
	Gyorsan aktiválni lehet az energiatakarékos hőmérsékletet - a programból való teljes kilépés nélkül - ha pl. rövid időre elhagyjuk a lakást. A változtatás megjelenik a kijelzőn, de a beavatkozás csak a következő automatikus kapcsolásig marad érvényben.

Ötletek az energiatakarékosságra a komfort megőrzése mellett

- A szobákat maximum 21 °C-ra célszerű felfűteni.
- Használja a  gombot az energiatakarékos hőmérsékletre való átkapcsoláshoz akkor is, ha csak rövid időre hagyja el a lakást.
- Rövid idejű szellőztetéseket alkalmazzon, tágra nyitott ablakkal.

RED szabályozás

A Siemens Switzerland Ltd. kijelenti, hogy az REV24.. típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.siemens.com/download?A6V10223314 címen érhető el.

Működési mód kiválasztása

Le kell nyomni a működési mód kiválasztó gombot  az 5 féle módból történő választáshoz.

Működési módok időprogrammal

A szabályozó kínál időprogramot Automatikus  és 24-órás módban .

Túl hideg / meleg van ?

Le kell nyomni a  vagy  gombokat a hőmérséklet állításához. Az állítás csak időleges, addig marad érvényben amíg a program szerinti következő kapcsolás bekövetkezik.

Tudnivaló: Saját program beállításához lásd:” *Időprogram hőmérsékleti értékeinek és időpontjainak beállítása*”.

Folyamatos működési módok

A szabályozó lehetővé tesz „folyamatos komfort mód”-ot ,
"folyamatos energiatakarékos mód"-ot  és „fagyvédelmi mód”-ot .

Túl hideg / meleg van ?

Le kell nyomni a  vagy  gombokat a folyamatos hőmérsékleti értékek módosításához.

Idő és dátum beállítása

	Tolókapcsoló az 1-es állásban (idő beállítása): Beállítás a  vagy  gombokkal.
dd mm yy	Tolókapcsoló a 2-es állásban (nap/hónap/év): Beállítás a  vagy  gombokkal.
RUN	A tolókapcsoló visszaállítása RUN pozícióba.
Tudnivaló: Nem kell időt beállítani, ha DCF77 vevőegység van felszerelve az idő-jel vételéhez Frankfurt-ból (Németország). Az idő kijelzőn a PASS látható.	

Időprogram hőmérsékleti értékeinek és időpontjainak beállítása

A szabályozó 3 különböző komfort (emelt hőmérsékletű) időszakot képes alkalmazni a hétköznapokra 1-5, a hétvégére 6-7, vagy az egyedi napokra 1...7.
Az alábbiakat kell tenni:

	A működési módot  vagy  állásba kell kapcsolni.
1-5 6-7 1..7	Tolókapcsoló a 3-as pozícióban (hétköznapok 1-5, hétvége 6-7, egyedi napok 1..7): A  vagy  gombokkal a szükséges blokk kiválasztható (hétköznapok, hétvége vagy egyedi napok. Tudnivaló: Az egyedi napok megváltoztatása törli a megfelelő blokkokat. Az eredeti blokkok helyreállítása csak a RESET funkcióval lehetséges.
	Tolókapcsoló a 4-es pozícióban (komfort fázisok száma): A  vagy  gombokkal a komfort fázisok száma kiválasztható.
 P1	Tolókapcsoló az 5-ös pozícióban (1-es komfort fázis kezdete): A  vagy  gombokkal a kezdő időpont beállítható.
 	Tolókapcsoló a 6-os pozícióban (1-es komfort fázis hőmérséklete): A  vagy  gombokkal a hőmérsékleti érték beállítható.
 P2	Tolókapcsoló a 7-es pozícióban (1-es komfort fázis vége): A  vagy  gombokkal a visszakapcsolási időpont beállítható.
 P3 ,  P4  P5 ,  P6	Tolókapcsoló a 8...10-es pozícióban (2-es komfort fázis), tolókapcsoló a 11...13-es pozícióban (3-as komfort fázis) megegyezik a fent leírt eljárással.
1-7  	Tolókapcsoló a 14-es pozícióban (energiatakarékos hőmérséklet automatikus és 24-órás működés közben): A  vagy  gombokkal az energiatakarékos hőmérséklet beállítható. Tudnivaló: Az energiatakarékos hőmérséklet hétfőtől vasárnapig érvényes és független a „Folyamatos energiatakarékos mód” külön megadható hőmérsékletétől.
RUN	A tolókapcsolót a RUN pozícióba kapcsolni és a burkolatot lezárni.

Saját feljegyzések (pl. egyedi beállítások):

Szabadság vagy távollét beállítása

Be lehet állítani a szabadság kezdő napját, a tartandó hőmérsékletet és végső napját. A szabályozó a beállított kezdőnapon átvált a szabadsághoz rendelt hőmérsékletre, majd az utolsó nap letelte után visszakapcsol az utoljára alkalmazott működési módba.
Szabadság mód alatt a  szimbólum villog és a szabadság mód vége látszik a kijelzőn.

A funkció aktiválásához az alábbiakat kell tenni:

	Tolókapcsoló a 15-ös pozícióban (távollét kezdete): A  vagy  gombokkal a nyaralás kezdeti napját be lehet állítani (dátum).
 	Tolókapcsoló a 16-os pozícióban (hőmérséklet távollét alatt): A  vagy  gombokkal a távollét alatt tartandó hőmérsékleti értéket be lehet állítani.
	Tolókapcsoló a 17-es pozícióban (távollét vége): A  vagy  gombokkal a nyaralás utolsó napját be lehet állítani (dátum)
RUN	A tolókapcsolót vissza kell állítani RUN állásba. A  szimbólum megjelenik az  szimbólum bal oldalán. A távollét módból történő kilépéshez, le kell nyomni a  ,  ,  ,  gombokat vagy elkapcsolni a tolókapcsolót.

Telefonos távvezérlési hőmérséklet beállítása

Távvezérelt üzemmódhoz külön hőmérsékleti érték állítható be. A telefonos távvezérlés aktiválása után a szabályozó azonnal átvált a hozzá rendelt hőmérsékletre, a pillanatnyilag aktív működési módtól függetlenül. A távvezérlés megszűnése után a szabályozó visszakapcsol az utoljára alkalmazott módba.

A  szimbólum villog a kijelzőn a távvezérelt időszak alatt.

Az alábbiakat kell tenni:

 	Tolókapcsoló a 18-as pozícióban (telefonos távvezérelt hőmérséklet): A  vagy  gombokkal a távvezérelt állapothoz tartozó hőmérsékleti érték beállítható.
RUN	Tolókapcsolót visszaállítani a RUN állapotba.

Gyári beállítások visszaállítása (RESET)

	Le kell nyomni a  és  gombokat egyszerre a működési mód választó gombbal 
	3 másodpercig. Minden beállítási érték visszaáll a gyári beállítási értékekre.
	Az óra 12:00-ról indul újra.
Figyelem: Minden egyedi beállítás kitörlődik !	

Gyári beállítások: Fűtés		
		20 °C
	1-7 	16 °C
		8 °C
		12 °C

Gyári beállítások: Hűtés		
		24 °C
	1-7 	28 °C
		35 °C
		30 °C

Gyári beállítások: Kapcsolási időpontok						
Komfort fázis	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1. 	07:00	23:00	PASS	PASS	PASS	PASS
2. 	06:00	08:00	17:00	22:00	PASS	PASS
3. 	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

Aktív party mód

A party mód aktiválása kizárólag  és  módokban lehetséges. Party módban a szabályozó bármilyen szabadon választott hőmérsékletet tart előre beállított ideig.

Party mód alatt a  szimbólum látszik a kijelzőn a party mód végével.

Az alábbiakat kell tenni:

 	- Le kell nyomni a  gombot 3 másodpercig. - A  vagy  gombokkal a party mód hossza beállítható. A Party mód maximum 9 óráig állítható be. A beállítás 20 másodperc után vagy a  gomb lenyomásával rögzítésre kerül. - A  vagy  gombokkal a tartandó hőmérsékleti érték beállítható. - A Party mód a beállított idő letelte után automatikusan véget ér, illetve a  vagy  gombok megnyomása után azonnal.
--	---